TRUSCO
PRO TOOL
Skilled professionals need professionally qualified tools.
This line of products brings manufacturers all the advantages of using excellent equipment,
and will satisfy each and every user in the workplace.

取扱説明書

軽量作業台 BO型

この度は、TRUSCO軽量作業台BO型をお買上げいただき誠にありがとうございます。本製品は、付属の工具(六角レンチ)1本で組立てられるシンプルな構造ながら、180kgの耐荷重を実現。また、目に優しい青色のカラー天板を採用し多様な用途に幅広く使われ、工場・学校・作業室・研究所などで末永くご使用いただけます。

均等静止荷重　180kg

※均等静止荷重とは、天板の表面に均一に荷重をかけた場合に耐えられる重さの合計量をいいます
※表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけないで下さい。

安全上のご注意 (必ずお守り下さい。)

お使いになる人や、他の人への危害や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

⚠ 警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

■表示荷重以上の荷重をかけない

作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■不安定な場所に設置しない

作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

■キャスター付での使用時は、“キャスターの耐荷重”“作業台の耐荷重×$\frac{1}{2}$”のどちらか小さい方の荷重以下で使用する

■側面や正面からの大きな力をかけない

作業台が破損・変形・転倒し、怪我をする恐れがあります。

■移動の際は、天板の上に物を置いたり、作業はしない。また、運搬に使用しない

作業台が転倒したり、積載物が落下して、怪我をする恐れがあります。

⚠ 注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

■屋外や水のかかる場所に設置しない。また、ぬれたものを置かない

作業台にサビが発生しやすくなり、強度等、品質が著しく低下する恐れがあります。

■組立は、この組立・取扱説明書に記載の組立て手順に従う

手順を誤ると組立中に部品が外れたり倒れたりして怪我をする恐れがあります。

■脚部のすき間に指を入れない

指が抜けなくなったり、怪我をする恐れがあります。

■表示荷重内であっても、一部に集中荷重をかけない

■天板面は必ず水平になるよう、アジャスターを調節して使用する

傾いていると作業台が転倒したり、積載物が落下したりして、怪我をする恐れがあります。

■製品を切断、改造しない

作業台が不安定になり、危険です。
また、切断のバリ等で怪我をする恐れがあります。

■作業台の上横桟・下横桟の端面を素手で触らない

鋭利な部分に触れて、怪我をする恐れがあります。

●本製品を第三者に譲渡、貸し出しする場合、必ずこの説明書を添えてお渡しください。
※この取扱い説明書は、紛失しないよう、大切に保管してください。

BO型　軽量作業台 組立説明図

組み立てる前に梱包内容がすべて揃っているか、ご確認下さい。※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。

※組み立て時は、軍手や保護メガネなどの保護具を装着して組立てて下さい。

部品明細

3梱包中の 1

ⓐ天板…1枚

3梱包中の 3



ⓕ上横桟…2本

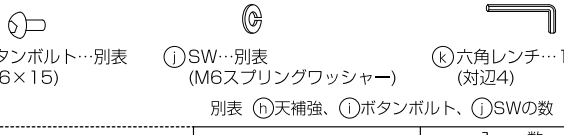

ⓘボタンボルト…別表(M6×15)　ⓙSW…別表(M6スプリングワッシャー)　ⓚ六角レンチ…1本(対辺4)

別表 ⓗ天補強、ⓘボタンボルト、ⓙSWの数

品　番	入　数		
	ⓗ	ⓘ	ⓙ
BO-0960、0975	—	20	20
BO-1260、1275	—	20	20
BO-1560、1575	1	22	22
BO-1860、1875、1890	1	22	22

3梱包中の 2



ⓓ脚上桟…2本　ⓔ脚下桟…2本



ⓑ脚(ⓒアジャスター付)…4本



ⓖ下横桟…1本



ⓗ天補強…別表

オプション品（別梱包）

ⓛφ75自在ストッパー付キャスター…2個

ⓜφ75自在キャスター…2個

ⓝスパナ…1個(21×23)

組立順序

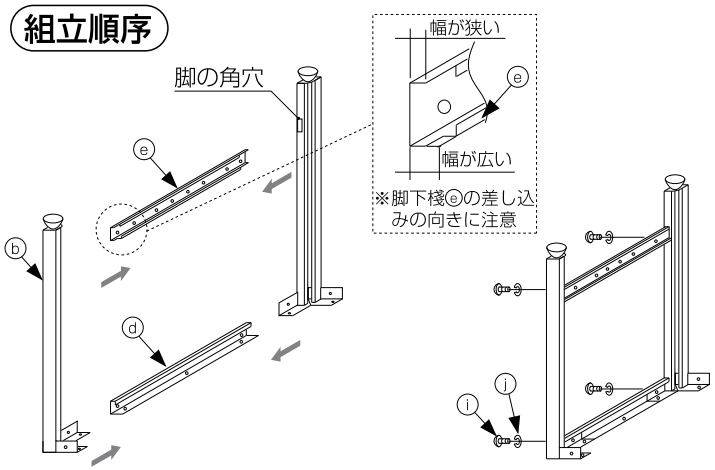

Ⅰ　2の箱から脚ⓑ、脚上桟ⓓ、脚下桟ⓔを取り出し、脚ⓑの角を脚上桟ⓓに差し込み、脚ⓑの角穴に脚下桟ⓔを差し込み、ボタンボルトⓘとSWⓙで締め付け下さい。(左右各4ヶ所)

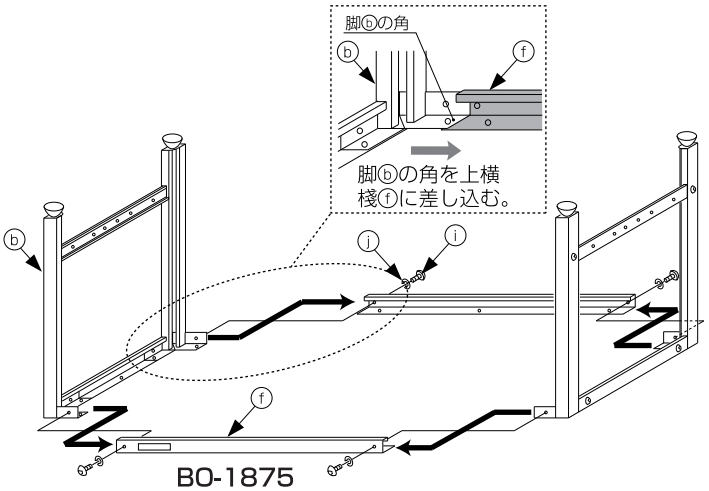

BO-1875

Ⅱ　3の箱から上横桟ⓕを取出し、Ⅰで組立てた脚ⓑの角を上横桟ⓕに差し込み、ボルト穴を合わせ、ボタンボルトⓘとSWⓙで仮止めして下さい。(左右各2ヶ所)

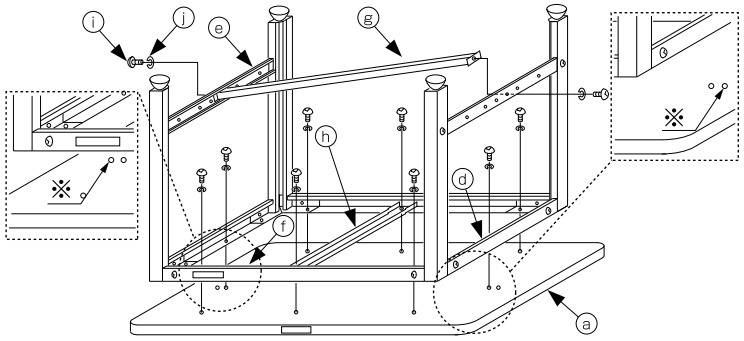

BO-1875

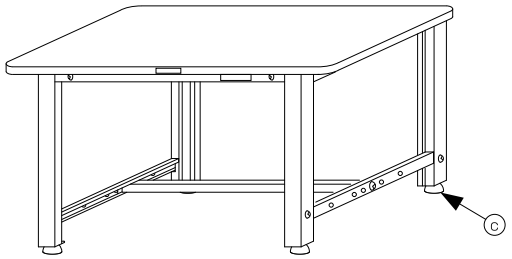

Ⅲ ①. 天板ⓐを取出し、裏面(埋込ナット有)を上に向けて下さい。

②. 脚上桟ⓓと上横桟ⓕを天板ⓐのナット位置に合わせボタンボルトⓘとSWⓙで仮止めして下さい。

※天補強ⓗ付の機種は上横桟ⓕの中央の穴位置を合わせてボタンボルトⓘSWⓙで仮止めして下さい。

※天補強ⓗは間口1500mm・1800mmタイプのみあります。

③. 3の箱から下横桟ⓖを取出し、脚下桟ⓔ間にはめ込み任意の位置でボタンボルトⓘとSWⓙで仮止めして下さい。(左右各1ヶ所)

④. Ⅰ. Ⅱ. Ⅲで、仮止めしたボタンボルトⓘを六角レンチⓚでしっかりと締め付けて下さい。

Ⅳ　組立完了後作業台を起こし、任意の場所に設置しアジャスターⓒで水平調整を行い、脚4本が床面に接地しているのを確認してからご使用下さい。

※ オプションのキャスター仕様の場合

注）組立手順Ⅲのところで取付けて下さい。
アジャスターⓒを取外しキャスターⓛⓜを脚ⓑに取付け、スパナⓝでネジの根元までしっかりと締付けて下さい。(4ヶ所)

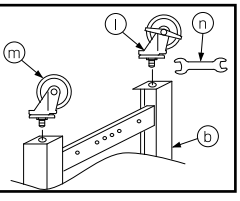

(注）天板は、BE型と兼用です。※印の埋込ナットは、使用しません。

BO1401

仕様

耐荷重（均等静止荷重）**180kg**

間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm	17mmポリ化粧天板	間口(W)×奥行(D)×高さ(H)mm	20mmポリ化粧天板
900×600×740	BO-0960	1500×600×740	BO-1560
900×750×740	BO-0975	1500×750×740	BO-1575
1200×600×740	BO-1260	1800×600×740	BO-1860
1200×750×740	BO-1200	1800×750×740	BO-1875
		1800×900×740	BO-1890

キャスター（キャスター付の安全上のご注意）

：キャスター付でのご使用は、耐荷重90kg以下でご使用下さい。

75φゴム車	EW-75C	耐荷重200kg

総発売元 **トラスコ中山株式会社**
〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目34番15号
E-mail:techno.center@trusco.co.jp
お客様技術相談窓口 テクノセンター 0120-509-849

やさしい、未来へ。 Recycled Paper
この取扱説明書は地球環境保護のため再生紙を使用しています。

日本製